DE

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 1
1 Wichtige Sicherheitshinweise 2
2 Bedienelemente und Anschlüsse 6
2.1 Vorderansicht/ Seitenansicht 6
2.2 Anschlüsse auf der Rückseite 6
2.3 Fernbedienung 7
3 Teletext 9
4 Systemanschlüsse 10
4.1 Anschluss an externe AV Signalquelle 10
4.2 Anschluss an externe AV Signalquelle (Y/Pb/Pr) 11
4.3 Anschluss an externe AV Signalquelle (SCART) 11
4.4 Anschluss an externe AV Signalquelle (HDMI) 12
4.5 Anschließen eines USB-Geräts 12
4.6 Verwenden eines USB-Geräts 13
4.6.1 Foto Darstellung 13
4.6.2 Musik Wiedergabe 14
4.6.3 Video Wiedergabe 15
4.7 Anschluss an den PC 17
4.8 Antennenanschluss 18
5 Auswahl der Eingangsquelle 19
6 TV Bedienungshinweise und Systemeinstellungen 20
6.1 Installationsführer (DVB-T, ATV) 20
6.2 Menü-Einstellungen 21
6.2.1 Sender-Menü 21
6.2.2 Bild-Menü 24
6.2.3 Ton-Menü 24
6.2.4 Menü Zeit 25
6.2.5 Optionen Menü 25
6.2.6 Menü Sicherheit 26
6.2.7 EPG Menü (Elektronischer Programmführer) 27
7 Störungserkennung 28
8 Spezifikationen 29
9 Garantiebedingungen 30

DE

1 Wichtige Sicherheitshinweise

1) Lesen Sie diese Hinweise.
2) Beachten Sie diese Hinweise.
3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
4) Befolgen Sie alle Hinweise.
5) Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch.
7) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen und installieren Sie das Gerät nur entsprechend der Bedienungsanleitung.
8) Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizgeräten, Herden oder sonstigen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9) Das Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
10) Schützen Sie das Netzkabel, damit nicht darauf getreten oder es eingeklemmt wird. Achten Sie insbesondere auf den Stecker und den Bereich, in welchem das Netzkabel aus dem Gerät kommt.
11) Benutzen Sie ausschließlich von Hersteller empfohlene Zubehörteile.
12) Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung bitte den Netzstecker.
13) Wenden Sie sich mit Wartungsarbeiten nur an einen autorisierten Kundendienst. Wenden Sie sich an einen Kundendienst, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wenn beispielsweise Netzkabel oder -stecker beschädigt sind, Feuchtigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist.
14) Das Gerät wird durch Ziehen des Netzsteckers vollständig vom Stromnetz getrennt. Die Steckdose muss während des Betriebs jederzeit frei zugänglich sein.
15) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen usw.
16) Stellen Sie keine nackten Flammen (wie Kerzen) auf dem Gerät ab.
17) Entsorgen Sie Batterien stets umweltgerecht.
18) Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima ausgelegt.

WARNHINWEIS: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät bitte weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

WARNHINWEIS: Setzen Sie die Batterien weder Hitze (direkte Sonneneinstrahlung) noch Feuer und dergleichen aus.

Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

Das Symbol zeigt an, dass dieses Gerät doppelt isoliert ist. Bitte benutzen Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

DE

Warnung

In diesem Gerät sind Hochspannungsteile eingebaut. Entfernen Sie nicht das Gehäuse auf der Rückseite. Überlassen Sie Reparaturen dem qualifizierten Servicepersonal.

Um Feuer oder elektrischen Spannungen vorzubeugen setzen Sie das Gerät nie Regen oder Feuchtigkeit aus.

Werfen Sie keine Gegenstände gegen das Gerät, ins Gehäuse oder in andere Öffnungen des Gerätes. Spritzen Sie keine Flüssigkeiten gegen das Gerät.

Verdecken Sie nicht die Ventilatoren an der Rückwand des Monitors. Ausreichende Belüftung ist erforderlich, um Beschädigungen der elektrischen Bestandteile zu verhindern

Achtung

Klemmen Sie das Stromkabel nicht unter den Fernseher.

Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und lehnen Sie sich nicht daran an und stoßen Sie das Gerät nicht. Sie sollten besonders bei Kinder darauf achten. Das Gerät kann stark beschädigt werden wenn es runter fällt.

Stellen Sie ihren Fernseher nicht auf unstabilen Untergrund. Das gerät kann stark beschädigt werden, wenn es runter fällt.

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen entfernen Sie den AC-Stecker von der Steckdose.



Soll der Fernseher in einen Schrank oder in eine ähnliche Einfassung platziert werden müssen die minimalen Abstände eingehalten werden. Hitzeansammlungen können die Lebenszeit des Produktes beschränken und gefährlich werden.

DE

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Entsorgungshinweis

Bitte werfen Sie defekte und entladene Batterien nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie verbrauchte Batterien zu Ihrem Fachhändler oder zu einer entsprechenden Sammelstelle. Damit ermöglichen Sie eine umweltgerechte Entsorgung. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und „Batterie leer“ signalisiert oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“.

Support

URL: http://www.odys.de

Auf unseren Website finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQ’s auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst support@odys.de.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den Empfang und zum Betrachten unverschlüsselter digitaler DVB-T und analoger Kabelfernsehsender (frei empfangbar) für den privaten Gebrauch bestimmt. Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Dazu gehört auch die Beachtung aller in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Darüber hinaus führt dies unmittelbar zum Verlust der Garantie. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.

Standfußmontageanleitung

1. Stecken Sie die Standfußsäule in Pfeilrichtung in den Standfußboden und fixieren diese mit den drei mitgelieferten Schrauben.

2. Schieben Sie nun den Standfuß in die dafür vorgesehene Stelle auf der Rückseite Ihres TV-Gerätes, wie auf der unteren Abbildung zu sehen, und befestigen den Standfuß mit einer Schraube am Gehäuse.

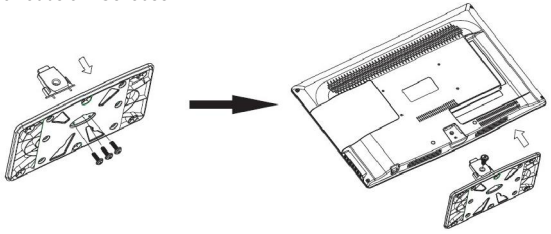

Wandmontageanleitung

Dieses TV-Gerät lässt sich an einer Wand wie folgt befestigen:

1. Entfernen Sie den Standfuß vom Gehäuse, in dem Sie die Schraube herausdrehen (Siehe Abbildung).

2. Schieben Sie den Standfuß in Pfeilrichtung vom TV-Gehäuse.

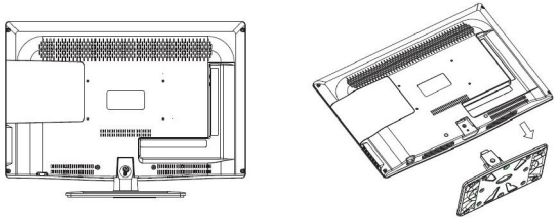

3. Befestigen Sie nun das TV-Gerät mit den 4 mitgelieferten Schrauben an eine Wandhalterung (Nicht im Lieferumfang enthalten) unter Verwendung der Standardgewinde auf der TV-Rückseite.

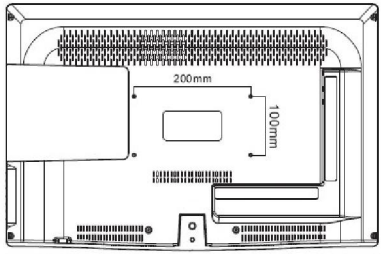

DE

2 Bedienelemente und Anschlüsse

2.1 Vorderansicht/ Seitenansicht

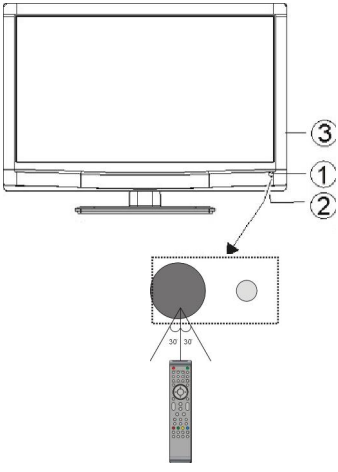

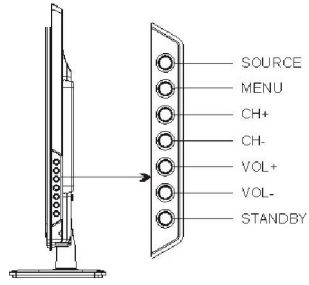

1: Fernbedienungssensor.
2: Statusanzeige:
Grün Eingeschaltet
Rot STAND-BY.
3: Tastenfeld

1. SOURCE
Eingangsquelle wählen.
2. MENU
Anzeigen des Systemenüs.
3. CH+/CH-
Im TV-Modus können Sie CH+ oder CH- drücken um die Kanäle zu wechseln. Im Menü können Sie mit den Tasten CH+ oder CH- Menüpunkte auswählen. Im Standby Modus können Sie mit den Tasten den Fernseher anschalten.
4. VOL+/VOL-
Regeln der Lautstärke. Im Menü stellen Sie den Punkt ein, den Sie ausgewählt haben.
5. STANDBY

2.2 Anschlüsse auf der Rückseite

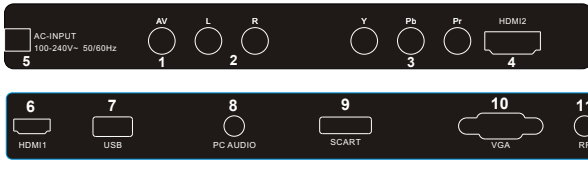

Alle Anschlüsse werden von links nach rechts aufgeführt:
1. AV
2. YPbPr / AV AUDIO
3. YPbPr
4. HDMI2
5. NETZANSCHLUSS
6. HDMI1
7. USB Anschluss
8. PC AUDIO
9. Anschluss für SCART Adapter
10. VGA
11. ANALOG TV / DVB-T ANTENNENANSCHLUSS

1. AV und YPbPr verwenden den gleichen Audioausgang.
2. Wenn ein DVI Signal an HDMI2 anliegt wird der Ton über den YPbPr/AV Audioeingang empfangen.
3. Wenn ein DVI Signal an HDMI1 anliegt wird der Ton über den PC Audioeingang empfangen.

2.3 Fernbedienung

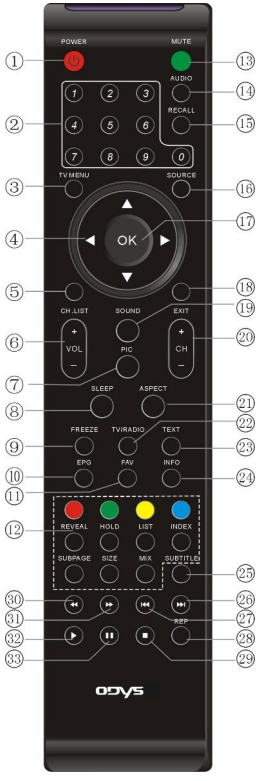

1. **POWER:** Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus).
2. **ZIFFERNTASTEN:** Fernsehkanäle direkt aufrufen oder Zahleneingaben in den Menüs.
3. **TV MENU:** menü des aktuellen Titels öffnen.
4. **NAVIGATIONSTASTEN:** Navigation in den Menüs.
5. **CH-LIST:** Anzeige der Senderliste.
6. **VOL+/-:** Lautstärke regeln.
7. **PIC:** Bildmodus umschalten.
8. **SLEEP:** Sleeptimer zum Ausschalten des Fernsehers einstellen.
9. **FREEZE:** Standbild.
10. **EPG:** Im DTV-Modus elektronische Programmzeitschrift aufrufen.
11. **FAV:** Favoritenkanäle aufrufen
12. **Tasten zur Bedienung der Teletextfunktion**
13. **MUTE:** Stummschaltung.
14. **AUDIO:** Audiosprache des TV-Programms umschalten.
15. **RECALL/GOTO:** Zum vorherigen Kanal umschalten.
16. **SOURCE:** Eingangsquelle wählen.
17. **OK:** Menüwahl bestätigen.
18. **EXIT:** Zum vorherigen Bildschirm oder Menü zurückkehren.
19. **SOUND:** Klangmodus umschalten.
20. **CH+/-:** Kanalwahl aufwärts/abwärts.
21. **ASPECT:** Bildformat einstellen
22. **TV/RADIO:** Im DVB-Modus zwischen digitalen TV-Programmen und Radiosendern umschalten. Programminformationen anzeigen/verbergen.
23. **TTX:** Videotext aktivieren, sofern vom Sender ausgestrahlt.
24. **INFO:** Im DTV-Modus Informationen zum aktuellen Kanal anzeigen.
25. **SUBTITLE:** Im DTV-Modus Untertitel umschalten.
26. ⏭: Im USB-Modus Sprung zur nächsten Datei.
27. ⏮: Im USB-Modus Sprung zur vorherigen Datei.
28. **REP:** Wiederholfunktionen
29. **STOP:** Stopp im USB-Modus.
30. ⏪: Schneller Rücklauf in USB-Wiedergabe.
31. ⏩: Schneller Vorlauf in USB-Wiedergabe.
32. Wiedergabe im USB-Modus.
33. Pause im USB-Modus.

Index/Subpage/Size/Reveal: Videotextfunktionen

DE

Einlegen der Batterie in die Fernbedienung



1. Nehmen Sie den Batteriedeckel ab.
2. Legen Sie zwei AAA 1.5V Batterien ein. Gehen Sie sicher, dass die Polung (+ oder -) richtig ist. Die Polung ist angegeben.
3. Legen Sie den Batteriedeckel wieder ein.
   Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die folgenden Anzeichen da sind: Signal ist zögernd oder unregelmäßig. Es kann vorkommen, dass der Fernseher nicht mit der beigefügten Fernbedienung funktioniert.

Hinweis:

1) Alkaline Batterien werden empfohlen.

2) Entfernen Sie die Batterien wenn diese leer sind oder wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht gebraucht wird.

DE

3 Teletext

Teletext ist ein Rundfunk Informationssystem der einzelnen Sender in welchem man wie in einer Zeitung nachschlagen kann. Es bietet zudem noch Untertitel für Zuschauer mit schlechtem Hörvermögen oder die der gesprochen Sprache nicht mächtig sind an. (Kabelanschluss, Satelitenkanäle, etc.)

Drücken Sie:	Sie bekommen folgendes angezeigt:
TEXT	Mit dieser Taste können Sie den Teletext aufrufen oder schließen. Eine Aufstellung wird angezeigt mit den Eintragungen die aufrufbar sind. Jeder Eintrag hat eine 3-stellige Seitennummer. Wenn das Programm das Sie ausgewählt haben keinen Teletext unterstützt, Die Seite 100 wird angezeigt und das Bild ist weiß (verlassen Sie in diesem Fall den Teletext und wählen Sie ein anderes Programm aus).
Wählen Sie die Seite A ▲ ▼	Geben Sie die Nummer der Seite ein, die Sie sich ansehen möchten mit den Taste 0 bis 9 oder hoch/runter. Beispiel: Seite 120, geben Sie 120 ein. Die Nummer wird oben links angezeigt, die Seite mit der Zahl 120 wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Vorgang um eine andere Seite aufzurufen. Wenn das Zählwerk die angegebene Seite nicht aufruft sondern weiterzählt, wird diese Seite nicht unterstützt. Wählen Sie eine andere Nummer aus.
Direkter Aufruf der Artikel	Die Farben der Tasten sind auch auf dem Bildschirm angezeigt. Die 4 farbigen Tasten um Elemente zu öffnen oder zugehörige Seiten aufzurufen. Wenn die Seite nicht verfügbar ist blinken die Farben kurz auf.
INDEX	Sie gelangen zurück zur Startseite (Normalerweise Seite 100).
SUB PAGE	Manche Seiten enthalten Unterseiten die automatisch nacheinander angezeigt werden. Mit dieser Taste können Sie die Reihenfolge anhalten oder die automatische Wiedergabe weiterführen. Die Eingabe wird oben links angezeigt.
HOLD	Um das Bild anzuhalten.
REVEAL	Um verdeckte Informationen anzuzeigen oder auszublenden (Spiellösungen).
LISTE	Sie können vier Seiten als Favoriten einstellen, die mit den vier Farbtasten direkt angewählt werden können. Während der Listen-Modus aktiviert ist, ist die Navigation TOP oder FLOF mit den farbigen Tasten nicht möglich. Die Nummern der Favoriten sollten von der Systemsoftware gespeichert und überholt werden für jeden einzelnen Sender.

DE

4 Systemanschlüsse

Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor alle anderen Anschlüsse hergestellt sind.

Bitte achten Sie auf die Farbkodierung der Audio- und Videokabel.

4.1 Anschluss an externe AV Signalquelle

Benutzen Sie das Audio- und Videokabel zum Anschluss der Eingänge auf der rechten Geräteseite an der externen AV Signalquelle.
Schließen Sie das Gerät und die externe AV Signalquelle an den entsprechenden Buchsen über das S-Video Kabel an.

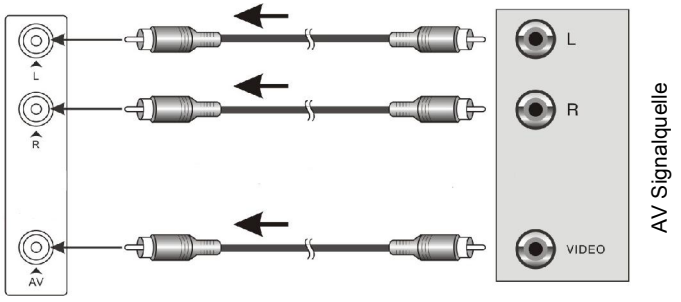

Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerät und die externe AV Signalquelle ein. Drücken Sie SOURCE und wählen Sie mit den Navigationstasten Composite oder S-Video, dann bestätigen Sie mit OK.

> **i** Die L/R Audiobuchsen werden sowohl für Composite wie auch für S-Video benutzt.

4.2 Anschluss an externe AV Signalquelle (Y/Pb/Pr)

Benutzen Sie das Audio- und Videokabel zum Anschluss der Y/Pb/Pr Eingänge auf der Geräterückseite an der externen AV Signalquelle.

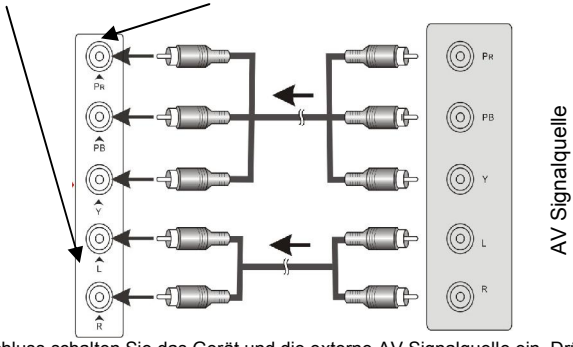

Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerät und die externe AV Signalquelle ein. Drücken Sie SOURCE und wählen Sie mit den Navigationstasten Component, dann bestätigen Sie mit OK.

4.3 Anschluss an externe AV Signalquelle (SCART)

Benutzen Sie das SCART Kabel zum Anschluss der SCART Eingänge auf der Geräterückseite an der externen AV Signalquelle.
Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerät und die externe AV Signalquelle ein. Drücken Sie SOURCE und wählen Sie mit den Navigationstasten SCART, dann bestätigen Sie mit OK.

Bitte verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten SCART Adapter.

Nehmen Sie den Adapter so in die Hand, dass Sie die Pfeile auf einer der Steckerseiten sehen können. Drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger die Grauen Klammern des Adapters zusammen und stecken Sie den Stecker gerade in die entsprechende Buchse, die sich seitlich auf der Geräterückseite befindet.

Um den Adapter wieder zu entfernen drücken Sie die Klammern zusammen und ziehen Sie den Stecker aus der Buchse.

DE

4.4 Anschluss an externe AV Signalquelle (HDMI)

Bitte folgen Sie der nachstehenden Abbildung zum Anschluss an eine HDMI Signalquelle am HDMI Anschluss auf der Geräterückseite.

……HDMI2



…HDMI1

Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerät und die externe AV Signalquelle ein. Drücken Sie SOURCE und wählen Sie mit den Navigationstasten HDMI, dann bestätigen Sie mit OK.

HDMI überträgt sowohl Audio- wie auch Videosignale bei besserer Qualität als Component, S-Video oder Composite.

4.5 Anschließen eines USB-Geräts

Dieses Gerät ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, damit USB-Geräte angeschlossen werden können (siehe Abbildung unten):



Bitte schließen Sie USB Medien möglichst direkt an der USB Schnittstelle des Geräts an.

Ist dies nicht möglich verwenden Sie bitte nur Anschluss- oder Verbindungskabel die nicht länger als 25cm sind.

4.6 Verwenden eines USB-Geräts

Stellen Sie vor der Verwendung dieses Modus sicher dass an dem USB Anschluss des Geräts ein kompatibles Speichergerät mit Abspielbaren Inhalten angeschlossen ist.

Das Gerät unterstützt nur USB Speichergeräte mit FAT oder FAT32 Formatierung bis maximal 500GB.

Bitte verwenden sie nur Festplatten mit einer eigenen Stromversorgung.

1. Drücken sie die SOURCE Taste und wählen Sie mit Hilfe der ▼/▲ -Tasten den „Medienwiedergabe-Modus (MediaPlayer).“ als Eingangsquelle.
2. Wählen Sie nun mit Hilfe der ◀ / ▶ -Tasten welche Medien Sie wiedergeben möchten. Drücken Sie OK.
3. Wählen Sie anschließend die gewünschte Partition und drücken Sie OK.
4. Navigieren Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten und OK innerhalb der Ordnerstruktur des angeschlossenen Speichers.
5. Drücken Sie EXIT um die Ordner schrittweise zu verlassen oder wählen Sie die Schaltfläche „Zurück“

Dateien löschen
Wählen Sie eine Datei aus, die gelöscht werden soll.
Drücken Sie die rote Taste der Fernbedienung.
Drücken Sie nun die ◀ -Taste um die Datei endgültig zu löschen oder brechen Sie den Vorgang durch drücken der ▶ -Taste ab.

4.6.1 Foto Darstellung

Wählen Sie wie oben beschreiben ein Bild aus und drücken Sie OK um dieses anzuzeigen.
Nachfolgend wird eine Diashow für Bilder gestartet.
Verweilen Sie für einen Moment auf der Datei werden Informationen hierzu angezeigt falls verfügbar.
Drücken Sie EXIT um zurück zur Dateiauswahl zu gelangen.

Tastenbelegung:

Taste	Funktion
REPEAT	Mit Hilfe der REPEAT Taste können Sie die Wiederholfunktionen für die Bildwiedergabe festlegen:
	Repeat 1 — Das aktuelle Bild wird wiederholt angezeigt bis die Funktion beendet wird.
	Repeat All — Alle Bilder des aktuellen Ordners werden wiederholt angezeigt bis die Funktion beendet wird.
	Repeat None — Alle Bilder des aktuellen Ordners werden einmal angezeigt
EXIT / ■	Zurück zur Dateiauswahl
▶ II	Diashow Wiedergabe pausieren oder starten.
⏮/⏭	Vorheriges oder nächstes Bild aufrufen

DE

DISPLAY	Drücken Sie die Display-Taste um die Funktionsleiste angezeigt zu bekommen. Verwenden Sie die ◂ / ▸ -Tasten um innerhalb der Funktionsleiste am unteren Bildrand zu navigieren. Hier können Sie ebenfalls die Wiedergabe steuern. Wählen Sie eine Funktion und bestätigen Sie mit der OK-Taste. i Einige Funktionen befinden sich außerhalb des Bildschirms. Bewegen Sie den Cursor ganz nach links oder Rechts um diese angezeigt zu bekommen.
Funktionsleiste	
Musik	Aktivieren oder Deaktivieren Sie mit dieser Option die Musikwiedergabe während der Diashow. i Um Musik während der Diashow wiederzugeben müssen sich die MP3 Musikdateien im gleichen Ordner wie die Fotos befinden.
Playlist	Zeigt die Titel des aktuellen Ordners und die Wiedergabereihenfolge an. Wählen sie mit der ▸ -Taste „Abbr." Um die Anzeige zu verlassen. Sind mehrere Seiten vorhanden können diese mit Hilfe der CH+/CH- -Tasten gewechselt werden.
Info	Zeigt Titelinformationen an falls diese verfügbar sind. Falls vorhanden können hier Audiospur und Untertitel des aktuellen Videos geändert werden. Wählen Sie die Option die Sie ändern möchten mit Hilfe der ▴ / ▾ -Tasten. Ändern Sie den Wert mit den ◂ / ▸ -Tasten. Wählen Sie „Schließen" und drücken Sie OK um die Anzeige zu schließen.
Rotate (90° nach links)	Wählen Sie diese Funktion und drücken Sie auf OK um das aktuelle Bild um 90° nach links zu drehen. i Das Bild wird nur für die aktuelle Ansicht gedreht. Beim Fortsetzen der Diashow wird die Drehung wieder aufgehoben.
Rotate (90° nach rechts)	Wählen Sie diese Funktion und drücken Sie auf OK um das aktuelle Bild um 90° nach rechts zu drehen. i Das Bild wird nur für die aktuelle Ansicht gedreht. Beim Fortsetzen der Diashow wird die Drehung wieder aufgehoben.
Zoom In	Wählen Sie „Zoom In" um das Bild schrittweise zu vergrößern. Drücken Sie erneut OK um die Einstellung zu verändern.
Zoom Out	Wählen Sie „Zoom In" um das Bild schrittweise zu verkleinern. Drücken Sie erneut OK um die Einstellung zu verändern.
Move View	Wählen Sie „Move View" um bei einer vergrößerten Darstellung (Zoom In) den Sichtbereich zu verändern. Drücken Sie OK um die Funktion zu aktivieren. Ändern Sie den sichtbaren Bereich nachfolgend mit Hilfe der Pfeiltasten.

4.6.2 Musik Wiedergabe

Wählen Sie wie oben beschreiben Musik Titel aus.
Verweilen Sie für einen Moment auf der Datei werden Informationen hierzu angezeigt und diese im Hintergrund wiedergegeben.
Drücken Sie OK um den Titel wiederzugeben.
Drücken Sie EXIT um zurück zur Dateiauswahl zu gelangen.

Tastenbelegung:

<table>
<tr><th>Taste</th><th>Funktion</th></tr>
<tr><td>REPEAT</td><td>Mit Hilfe der REPEAT Taste können Sie die Wiederholfunktionen für die Musikwiedergabe festlegen:
<table>
<tr><td>Repeat 1</td><td>Der aktuelle Titel wird wiederholt angezeigt bis die Funktion beendet wird.</td></tr>
<tr><td>Repeat All</td><td>Alle Titel des aktuellen Ordners werden wiederholt angezeigt bis die Funktion beendet wird.</td></tr>
<tr><td>Repeat None</td><td>Alle Titel des aktuellen Ordners werden einmal angezeigt</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>EXIT / ■</td><td>Zurück zur Dateiauswahl</td></tr>
<tr><td>▸ II</td><td>Wiedergabe pausieren oder starten.</td></tr>
<tr><td>⏮/⏭</td><td>Vorherigen oder nächsten Titel aufrufen</td></tr>
<tr><td>◂◂ / ▸▸</td><td>Schneller Rücklauf / Schneller Vorlauf</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>◂ / ▸</td><td>Verwenden Sie die ◂ / ▸ -Tasten um innerhalb der Funktionsleiste am unteren Bildrand zu navigieren.

Hier können Sie ebenfalls die Wiedergabe steuern.
Wählen Sie eine Funktion und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

i Einige Funktionen befinden sich außerhalb des Bildschirms. Bewegen Sie den Cursor ganz nach links oder Rechts um diese angezeigt zu bekommen.</td></tr>
</table>

Funktionsleiste	
Playlist	Zeigt die Titel des aktuellen Ordners und die Wiedergabereihenfolge an. Wählen sie mit der ▸ -Taste „Abbr." Um die Anzeige zu verlassen. Sind mehrere Seiten vorhanden können diese mit Hilfe der CH+/CH- -Tasten gewechselt werden.
Info	Zeigt Titelinformationen an falls diese verfügbar sind. Drücken Sie OK um die Anzeige zu schließen.
Goto Time	Ermöglich Ihnen einen bestimmten Zeitpunkt innerhalb eines Titels anzusteuern. Die Anzeige ist im Format: Stunden : Minuten : Sekunden - Wählen Sie eine Position mit Hilfe der ◂ / ▸ -Tasten und geben Sie dann durch drücken der entsprechenden Zifferntasten die gewünschte Zeit ein. - Drücken Sie zweimal die OK Taste um zu dem gewählten Zeitpunkt zu springen.

4.6.3 Video Wiedergabe

Wählen Sie wie oben beschreiben Film Titel aus.
Verweilen Sie für einen Moment auf der Datei werden Informationen hierzu angezeigt und diese im Hintergrund wiedergegeben. Hierdurch können sie in einem kleinen Vorschaufenster auch sehen, ob das Dateiformat unterstützt wird.
Drücken Sie OK um den Titel wiederzugeben.
Drücken Sie EXIT um zurück zur Dateiauswahl zu gelangen.

DE

Tastenbelegung:

<table>
<tr><th>Taste</th><th>Funktion</th></tr>
<tr><td>REPEAT</td><td>Mit Hilfe der REPEAT Taste können Sie die Wiederholfunktionen für die Videowiedergabe festlegen:
<table>
<tr><td>Repeat 1</td><td>Der aktuelle Titel wird wiederholt angezeigt bis die Funktion beendet wird.</td></tr>
<tr><td>Repeat All</td><td>Alle Titel des aktuellen Ordners werden wiederholt angezeigt bis die Funktion beendet wird.</td></tr>
<tr><td>Repeat None</td><td>Alle Titel des aktuellen Ordners werden einmal angezeigt</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>EXIT / ■</td><td>Zurück zur Dateiauswahl</td></tr>
<tr><td>▸ II</td><td>Wiedergabe pausieren oder starten.</td></tr>
<tr><td>⏮/⏭</td><td>Vorherigen oder nächsten Titel aufrufen</td></tr>
<tr><td>◂◂/▸▸</td><td>Schneller Rücklauf / Schneller Vorlauf</td></tr>
<tr><td>DISPLAY</td><td>Drücken Sie die Display-Taste um die Funktionsleiste angezeigt zu bekommen.

Verwenden Sie die ◂ / ▸ -Tasten um innerhalb der Funktionsleiste am unteren Bildrand zu navigieren.
Hier können Sie ebenfalls die Wiedergabe steuern.
Wählen Sie eine Funktion und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Einige Funktionen befinden sich außerhalb des Bildschirms. Bewegen Sie den Cursor ganz nach links oder Rechts um diese angezeigt zu bekommen.</td></tr>
</table>

Funktionsleiste

<table>
<tr><td>SET A</td><td>Mit diese Funktionen können Sie einen selbst gewählten abschnitt des aktuellen Videos wiederholt ansehen.
1. Öffnen sie die Funktionsleiste während der Wiedergabe durch drücken der DISPLAY-Taste.
2. Wählen Sie SET A um den Startpunkt der Sequenz zu wählen und drücken Sie zum gegebenen Zeitpunkt die OK Taste. Die Wiedergabe läuft weiter und der Menüpunkt ändert die Bezeichnung in SET B.
3. Drücken Sie erneut OK während SET B markiert ist um den Endpunkt der Sequenz festzulegen. Die Bezeichnung des Menüpunkts ändert sich in NONE.
4. Die Sequenz wir nun wiedergegeben bis erneut OK gedrückt wird während NONE markiert ist.</td></tr>
<tr><td>Playlist</td><td>Zeigt die Titel des aktuellen Ordners und die Wiedergabereihenfolge an.
Wählen sie mit der ▸ -Taste „Abbr.“ Um die Anzeige zu verlassen.
Sind mehrere Seiten vorhanden können diese mit Hilfe der CH+/CH- -Tasten gewechselt werden.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Info</td><td>Zeigt Titelinformationen an falls diese verfügbar sind.
Falls vorhanden können hier Audiospur und Untertitel des aktuellen Videos geändert werden.
Wählen Sie die Option die Sie ändern möchten mit Hilfe der ▴ / ▾ -Tasten.
Ändern Sie den Wert mit den ◂ / ▸ -Tasten.
Wählen Sie „Schließen“ und drücken Sie OK um die Anzeige zu schließen.</td></tr>
<tr><td>Slow Forward</td><td>Wählen Sie „Slow forward“ um das Video in Zeitlupe abzuspielen und drücken Sie OK.
Drücken Sie erneut OK um die Zeitlupeneinstellung zu verändern.
Mit Play (▸ II) kehren Sie zur normalen Wiedergabe zurück.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Step Forward	Drücken Sie die -Taste oder wählen Sie „Step forward“ um das Video Bild für Bild anzuzeigen.
Goto Time	Ermöglich Ihnen einen bestimmten Zeitpunkt innerhalb eines Titels anzusteuern. Die Anzeige ist im Format: Stunden : Minuten : Sekunden - Wählen Sie eine Position mit Hilfe der ◂ / ▸ -Tasten und geben Sie dann durch drücken der entsprechenden Zifferntasten die gewünschte Zeit ein. - Drücken Sie zweimal die OK Taste um zu dem gewählten Zeitpunkt zu springen.
Zoom In	Wählen Sie „Zoom In“ um das Bild schrittweise zu vergrößern. Drücken Sie erneut OK um die Einstellung zu verändern.
Zoom Out	Wählen Sie „Zoom In“ um das Bild schrittweise zu verkleinern. Drücken Sie erneut OK um die Einstellung zu verändern.
Seitenverhältnis	Wählen Sie „Seitenverhältnis“ um das Bildseitenverhältnis anzupassen. Drücken Sie OK um die Einstellung zu verändern.
Move View	Wählen Sie „Move View“ um bei einer vergrößerten Darstellung (Zoom In) den Sichtbereich zu verändern. Drücken Sie OK um die Funktion zu aktivieren. Ändern Sie den sichtbaren Bereich nachfolgend mit Hilfe der Pfeiltasten.

4.7 Anschluss an den PC

Das Gerät kann über das VGA-Kabel an einen PC (Personal Computer) angeschlossen werden.
Folgen Sie zum Verbinden der untenstehenden Abbildung:

1. Schließen Sie das eine Ende des VGA-Kabels an den VGA-Eingang auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende an den PC an.
2. Schließen Sie das eine Ende des Audio-Kabels an den Audio-Eingang auf der Rückseite des Geräts und das andere Ende an den PC an.
3. Schließen Sie das Netzkabel an.
4. Schalten Sie den Fernseher ein und schalten mit Hilfe der Taste SOURCE in den PC-Modus (VGA).
5. Schalten Sie den PC ein.
6. Stellen Sie die Bildschirmauflösung des PCs so ein, dass sie der Auflösung des Fernsehers entspricht (typischerweise 1920x1080@60 Hz).

HINWEIS: Es ist sehr wichtig, diese Schritte genau zu befolgen!

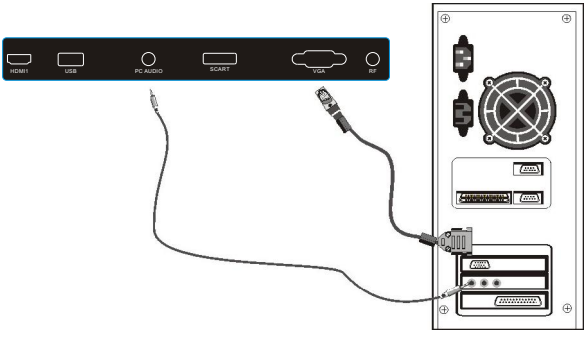

DE

4.8 Antennenanschluss

Schließen Sie das Signalkabel (beispielsweise das Antennenkabel) am Antenneneingang auf der Geräterückseite an.

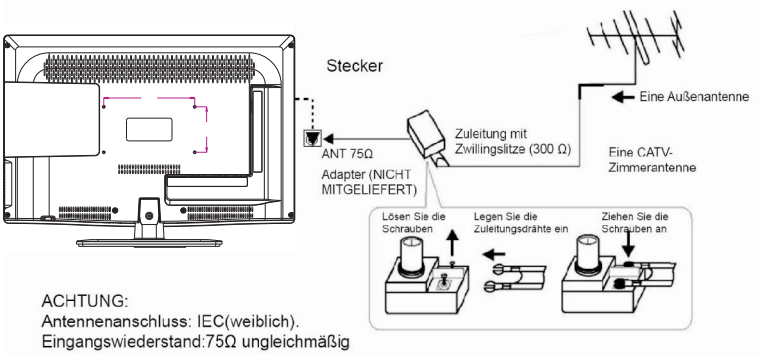

Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie SOURCE und wählen Sie ATV oder DTV und führen Sie die Kanalsuche durch.

Hinweis

Ob und wie viele Sender empfangen werden können hängt vom Einsatzort des Gerätes und der Verfügbarkeit von DVB-T Sendern in dieser Region ab.
DVB-T Radio Sender sind nur in sehr wenigen Regionen verfügbar. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von DVB-T bei jedem größeren Ortswechsel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden sollte. Ausgestrahlte Sender und deren Sendefrequenz variieren von Region zu Region.

DE

5 Auswahl der Eingangsquelle

Dieses Gerät umfasst verschiedene Videomodi, die mit SOURCE auf dem Fernseher oder auf der Fernbedienung gewählt werden.

Mit **SOURCE** rufen Sie das Eingangsquellenmenü auf, folgende Anzeige erscheint:

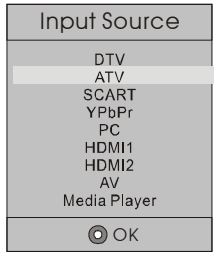

Navigationstasten ▲▼ und OK

Drücken Sie im Eingangsquellenmenü die ▲▼ Richtungstasten, um den gewünschten Bildschirmmodus auszuwählen,

und drücken Sie die OK-Taste, um den ausgewählten Modus auszurufen.

SOURCE und OK

Drücken Sie im Eingangsquellenmenü die SOURCE-Taste, um den gewünschten Bildschirmmodus auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um den ausgewählten Modus auszurufen.

DE

6 TV Bedienungshinweise und Systemeinstellungen

6.1 Installationsführer (DVB-T, ATV)

Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn der Fernseher zum ersten Mal eingeschaltet oder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wurde. Sie können Sprache und Land wählen, was automatisch die Sender wechselt. Und nach dem wechseln springt der Bildschirm zum ersten DTV-Sender.

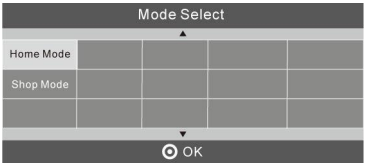

Modus wählen

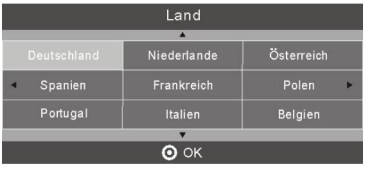

Region für die DTV und ATV einstellen

1.Wählen Sie ob Home oder Shop Modus verwendet werden sollen.

- Der “Home Modus” ist ein Energiesparmodus und für die tägliche Nutzung empfohlen.
- Der “Shop Modus” dient zu Präsentationszwecken in Ladenlokalen. Zudem ist die Gerätehelligkeit auf helle Umgebungen angepasst.

2. Wählen Sie das Land für DTV- und ATV-Empfang und drücken Sie zum Bestätigen OK.

Der Sendersuchlauf startet nun mit dem ATV.
- Drücken Sie "Exit", um den Sendersuchlauf beenden. Drücken Sie die ◂ -Taste, um abzubrechen, oder die ▸ -Taste, um den Suchlauf fortzusetzen.
- Drücken Sie “TV menu”, um den Sendersuchlauf im analogen Fernsehen (ATV) zu überspringen.
- Drücken Sie die ◂ -Taste zum überspringen oder die ▸ -Taste, um den Suchlauf fortzusetzen.
- Wenn Sie den ATV-Sendersuchlauf überspringen, wird das Gerät mit dem DTV-Sendersuchlauf fortfahren.

6.2 Menü-Einstellungen

Drücken Sie ◄ / ►, um eine Seite auszuwählen. Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Einstellung auszuwählen.

6.2.1 Sender-Menü

Der erste Menüpunkt ist das Sendermenü (nur für TV- oder DTV-Quellen).

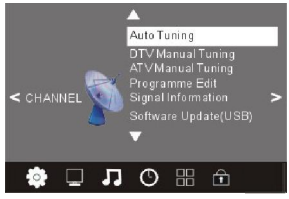

Sie können hier Sender suchen und bearbeiten.

1) Automatischer Sendersuchlauf:
Alle Sender automatisch suchen (Sie können ATV und DTV auswählen)

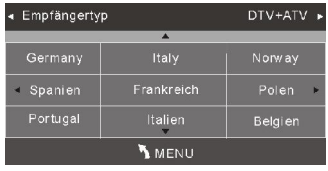

Bitte drücken Sie ◄► ▲▼, um zuerst ein Land auszuwählen. Drücken Sie dann die OK-Taste, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.
Drücken Sie “TV menu”, um den Sendersuchlauf im analogen Fernsehen (ATV) zu überspringen, und drücken Sie zur Bestätigung ◄ . Drücken Sie ►, um den Sendersuchlauf im ATV fortzusetzen. Das Gerät wird mit dem DTV-Sendersuchlauf fortfahren.

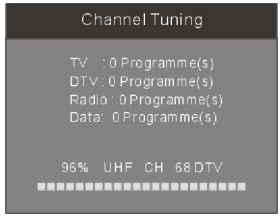

Alle Sender inklusive ATV, DTV und DTV Radio können gleichzeitig eingestellt werden, wenn der Suchmodus DTV+ATV ist.
Alle gespeicherten Sender werden beim automatischen Sendersuchlauf gelöscht und überschrieben.
Nach dem automatischen Sendersuchlauf wird der erste DTV-Sender angezeigt.

DE

2) DTV manuelle Sendereinstellung:
Sie können einen DTV-Kanal auswählen und dann die Sender in diesem Kanal suchen.
Bitte drücken Sie ◄►, um einen Kanal auszuwählen. Drücken Sie dann OK, um die Sender zu suchen.

HINWEIS： Bad - Normal - Good steht für die Signalstärke

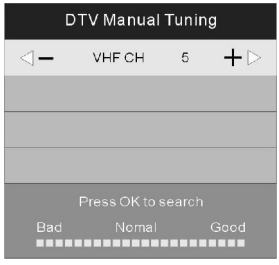

3). ATV manuelle Sendereinstellung :
Sie können das Soundsystem wechseln, um analoge Fernsehsender zu suchen und fein abzustimmen. Speichern Sie dann die ausgewählten Sender unter der gewünschten Nummer.
Aktueller Sender: Wählen Sie den Speicherplatz, für den die Manuelle Suche durchgeführt werden soll.
Farbsystem: Einstellung des Farbsystems, wie es in Ihrer Region verwendet wird: AUTO, PAL, SECAM. Wählen Sie z.B. für Deutsch PAL.
Audiosystem: Einstellung des Tonsystems, wie es in Ihrer Region verwendet wird:
Bei Farbsystem PAL: BG, DK, I;
Bei Farbsystem SECAM: BG, DK, L
Wählen Sie z.B. für Deutsch PAL BG.
Feinabstimmung: Weist der aktuell gewählte Sender Bildstörungen auf können Sie diese mit Hilfe der Frequenz-Feinabstimmung vermindern. Wählen Sie hierzu zunächst einen Sender und öffnen Sie nachfolgend das Einstellungsmenü. Passen Sie nun die Einstellung entsprechen an.
AFC: AFC versucht die Feinabstimmung automatisch vorzunehmen.
Suche: Drücken Sie ◄/► um die manuelle Suche zu starten.
Mit der MENU Taste können Sie die suchen pausieren.Drücken Sie erneut auf MENU um die manuelle Suche abzubrechen.

Drücken Sie die rote Videotext-Taste, um die Sender nach der manuellen Suche zu speichern.

4). Programme bearbeiten:
Sie können Programme löschen, umbenennen, verschieben oder zu Ihren Favoriten hinzufügen.

Rote Taste Löschen	1. Wählen Sie den Sender, den Sie löschen möchten mit Hilfe der Pfeiltasten aus. 2. Drücken Sie die rote Taste um den gewählten Sender zu löschen. **ACHTUNG!** Ein einmal gelöschter Sender kann nicht wieder hergestellt werden. Um gelöschte Sender wieder herzustellen ist eine erneute Sendersuche erforderlich.
Grüne Taste Umbenennen	Kann nur analoge Fernsehprogramme umbenennen. Wählen Sie das Programm aus und drücken Sie die grüne Videotext-Taste, um das Programm umzubenennen. Drücken Sie ▲▼, um ein Zeichen auszuwählen. Drücken Sie ◄►, um den Cursor zu bewegen. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Bearbeitung zu beenden, drücken Sie EXIT, um das Menü zu verlassen. **Hinweis:** Analoge Programmnamen können nur 5 Zeichen lang sein.
Gelbe Taste Verschieben	1. Wählen Sie zunächst den Sender aus, den Sie verschieben möchten. 2. Drücken sie die gelbe Taste um den Sender zu markieren. 3. Verschieben Sie nun den Sender mit Hilfe der ▼ / ▲ –Tasten an die gewünschte Stelle. 4. Bestätigen Sie das Verschieben des Senders durch drücken OK Taste.
Blaue Taste Überspringen	1. Wählen Sie zunächst den Sender aus, den Sie überspringen möchten. 2. Drücken sie die blaue Taste um den Sender entsprechend zu markieren. Das $ erscheint rechts neben dem Programm. Der Aktuelle Sender wird nachfolgend bei der Verwendung der CH+ / CH- -Tasten für die Senderwahl übersprungen. Der Sender ist nur noch über die Direkteingabe der Programmnummer oder die Senderliste aufrufbar. 3. Wählen Sie das übersprungene Programm aus, drücken Sie die blaue Taste erneut, nun können Sie das Überspringen widerrufen. Das $ verschwindet.
FAV Taste Favoriten	Drücken Sie ▲▼, um ein Programm auszuwählen, drücken Sie die FAV-Taste, rechts neben dem Programm wird ♥ angezeigt. Wählen Sie das FAV-Programm aus, drücken Sie die FAV-Taste erneut, das Programm ist aus den Favoriten entfernt, ♥ verschwindet.

DE

6.2.2 Bild-Menü

Der zweite Menüpunkt ist das BILDMENÜ. Sie können hier Bildeinstellung wie Kontrast, Helligkeit usw. vornehmen.
Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie OK, um sie anzupassen, drücken Sie ◄►, um die Einstellung zu ändern.
Drücken Sie TV MENU, um um vorhergehenden Menü zurückzukehren.

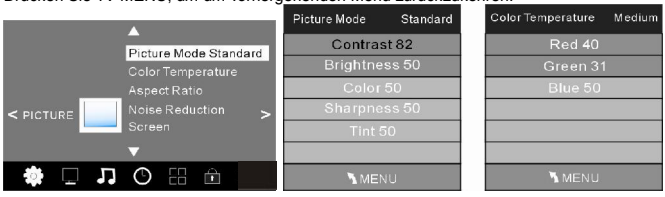

Einstellungen für Kontrast, Helligkeit, Farbe, Bildschärfe und Farbton können Sie nur vornehmen, wenn der Bildmodus auf „Individuell“ eingestellt ist.
Der Farbton (HUE) kann nur bei NTSC Signalen eingestellt werden. Bildschirmausrichtung steht nur im PC-Modus zur Verfügung, wobei die horizontale und vertikale Position sowie Größe und Bildfrequenz eingestellt werden können können.

6.2.3 Ton-Menü

Der dritte Menüpunkt ist das TONMENÜ.
Hier können Sie die Klangeigenschaften wie Höhen, Bässe, Balance usw. einstellen.
Drücken Sie ▲▼um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie OK, um sie anzupassen, drücken Sie ◄► , um die Einstellung zu ändern.
Drücken Sie TV MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

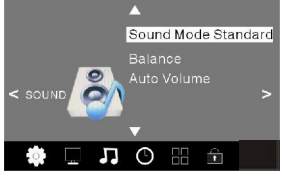

Einstellungen für Höhen und Bass können Sie nur vornehmen, wenn der Bildmodus auf „Individuell“ eingestellt ist..

6.2.4 Menü Zeit

Der vierte Menüpunkt ist das MENÜ ZEIT. Sie können die Uhrzeit, die Einschalt-/Ausschaltzeit, die Schlummerzeit usw. einstellen. Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie OK, um sie anzupassen, drücken Sie ▲▼ zum Ändern eines Wertes, drücken Sie ◄► , um die Einstellung zu ändern.
Drücken Sie TV MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Uhr	Die Zeit wird nur für den DVB-T Modus verwendet und über das DVB-T Signal automatisch eingestellt.
Ausschaltzeit	Das Gerät schalltet nach der eingestellten Zeit automatisch ab.
Einschaltzeit	Das Gerät schalltet nach der eingestellten Zeit automatisch ein.
Sleep Timer	**(Einschlaf-Timer)** Das Gerät schalltet nach der eingestellten Zeit automatisch ab
Zeitzone	Einstellung für die Zeitzone, in der sich das Gerät befindet.

Wenn 15 Minuten lang kein Signal anliegt, das geht das Fernsehgerät automatisch in den Ruhemodus, Die Uhrzeit kann vom DTV-System automatisch erhalten werden.

6.2.5 Optionen Menü

Der fünfte Menüpunkt ist das MENÜ OPTIONEN Sie können die Sprache des Menüs, der Tonspur, der Untertitel usw. einstellen.
Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie OK, um sie anzupassen, drücken Sie ▲▼ zum Ändern eines Wertes, drücken Sie ◄► , um die Einstellung zu ändern.
Drücken Sie TV MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Das Zurücksetzen aus den Auslieferungszustand löscht alle Programme und Kennwörter.

DE

6.2.6 Menü Sicherheit

Der sechste Menüpunkt ist das MENÜ SICHERHEIT. Sie können das System sperren, ein Kennwort setzen, Programme sperren
und Elternrichtlinien setzen. Wenn Sie das System gesperrt haben, können Sie keine Sender suchen oder Programme ändern.
Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie OK, um sie anzupassen, drücken Sie ▲▼ zum Ändern eines Wertes, drücken Sie ◄► , um die Einstellung zu ändern.
Drücken Sie TV MENU, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

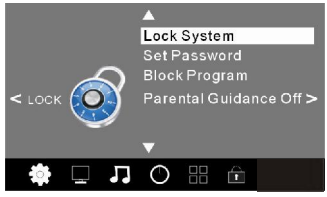

Das Standard-Kennwort ist 6666. Programm sperren: Drücken Sie ▲▼, um ein Programm auszuwählen, drücken Sie die grüne Videotext-Taste, um das Programm zu sperren. Wenn Sie das Programm freigeben möchten, gehen Sie bitte ins Hauptmenü, geben das Kennwort ein, drücken Sie dann die grüne Taste erneut. Elternrichtlinien: Drücken Sie ◄►, um eine Stufe auszuwählen.
Diese Option ist nur in den Modi DVB-T und ATV verfügbar!

6.2.7 EPG Menü (Elektronischer Programmführer).

Das EPG-Menü dient dazu, um zu schauen, was auf einem DTV- oder Radiosender an diesem Tag gesendet wird. Um in das EPG-Menü zu gelangen drücken Sie die EPG-Taste, das folgende Menü wird angezeigt:

Grüne Taste / INFO Taste	Nutzen Sie zur Auswahl der Programme, drücken Sie die INFO-Taste, um die Programminformationen anzuzeigen.
Gelbe Taste Planer	Drücken Sie die gelbe Videotext-Taste. Es werden alle Erinnerungen des Planers angezeigt, drücken Sie ▲▼ , um die einzelnen Punkte auszuwählen, drücken Sie die **rote Taste**, um die Erinnerungsliste zu löschen. Drücken Sie EPG, um ins EPG-Menü zurückzukehren. 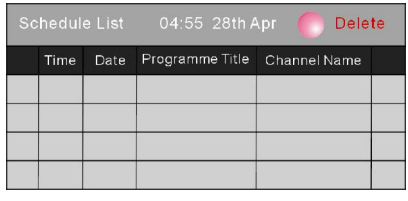
Blaue Taste Erinnerung	Drücken Sie die blaue Taste, um ein Programm auszuwählen und eine Erinnerungszeit einzustellen, der Fernseher wird zur Erinnerungszeit automatisch zum gewünschten Programm umschalten. 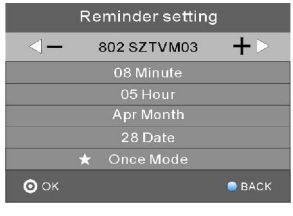

DE

7 Störungserkennung

Problem Bild	Ton	Aktion/überprüfen
verschneit	gestört	Antenne: Position, Ausrichtung oder Anschluss
Schatten	Audio normal	Antenne: Position, Ausrichtung oder Anschluss
gestört	gestört	Elektrogeräte, Auto/ Motorrad, Neonlicht
normales Bild	stumm	Lautstärke (überprüfen, ob Gerät stummgeschaltet ist und ob die Anschlüsse des Audiosystems korrekt sind)
kein Bild	stumm	Netzstecker nicht in der Steckdose. Gerät nicht eingeschaltet. Kontrast und Helligkeit/Lautstärke. POWER auf Fernbedienung drücken.
Keine Farbe	Audio normal	Farbe einstellen.

8 Spezifikationen

Element	Spezifikation	
ATV/DTVTuner	Frequenzgang	VHF: 174MHz bis 230 MHz UHF: 470MHz bis 862 MHz
DVB-T Demodulation	Demodulator	COFDM
	OFDM Modulation	2K, 8K FFT, SFN und MFN
	Trägersignal	2K/8K
	Guard-Intervall	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Anschlüsse	RF Eingang	IEC 169-2 Buchse
	RF Durchschleifung	IEC 165-2 Buchse
	TV SCART	Composite Video, Audio L/R
Leistung	Netzspannung	100-240V ~ 50/60Hz
	Leistungsaufnahme	100-240V ~ 50/60Hz
Display	Decodermodul	PAL, NTSC
	Bildseitenverhältnis	4:3 (Letterbox, Pan & Scan), 16:9
Decodierung	Video	MPEG2 Transport MP@ML
	Ton	MPEG2 Audio Layer
Sonstiges	Prüfzeichen	ETSIEN 300 744 DVB-T Prüfzeichen
	Soundmodus	Rechts, Links, Stereo

* Änderung der Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte
Dieses Produkt muss am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit ordnungsgemäß entsorgt werden, eine Entsorgung mit dem Hausmüll ist nicht statthaft.

Dieses Produkt muss bei den entsprechenden Recycling-Sammelstellen oder dem Fachhändler abgegeben werden, von dem ein gleichartiges Produkt erneut erworben wird. Das Symbol der Mülltonne bestätigt, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Umwelt-Richtlinien (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC) entspricht und entsprechend ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Nähere Einzelheiten zu den Recycling-Sammelstellen erfahren Sie von Ihren örtlichen Behörden. Zuwiderhandlungen werden entsprechend verfolgt

DE

9 Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

1. Wir geben 24 Monate-Gewährleistung für DYON-Produkte. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Massgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muß für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.

   Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.

Geltendmachung eines Garantiefalles

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit AXDIA Service-Center über Email, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedienungen zur Verfügung.
2. AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt darf kein Zubehör beigefügt sein (keine Kabel, CD's, Speicherkarten, Handbücher, etc.), wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigefügt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedienungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.
AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.